


1



Bepaal de plaats van de textiellijst en begin bij het bovenste deel van de lijst.

2


Teken de gaten af voor het bovenste lijstdeel. Zorg ervoor dat je het lijstdeel recht aftekent, anders zit het doek straks niet strak, of juist té strak.

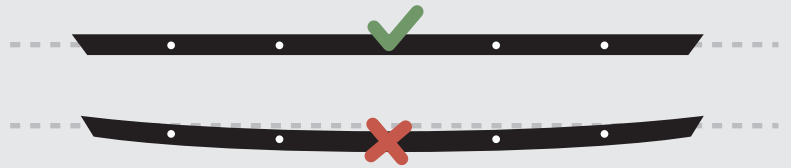

3

Bevestig het bovenste lijstdeel aan de muur. Let op dat er niet meer dan 60 cm tussen de bevestigingspunten zit om doorhangen te voorkomen.


Afhankelijk van de ondergrond van de wand waaraan je de textiellijst ophangt, moet je voorboren en pluggen/schroeven (niet meegeleverd) gebruiken om het te bevestigen.

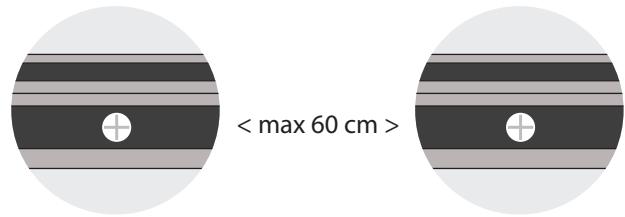

4

monteer de hoekankers links en rechts aan het lijstdeel. Draai de boutjes stevig aan totdat de hoekankers goed vast zitten.

Monteer ook alvast de hoekankers in het onderste lijstdeel, deze heb je straks nodig.

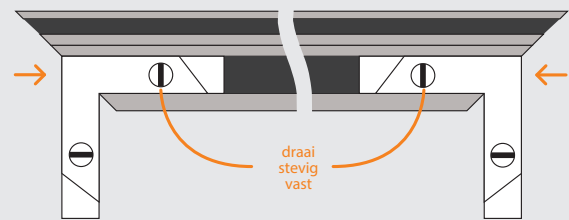


5

Bevestig nu de linker en rechter listdelen. Schuif ze 1 voor 1 in het hoekanker en draai deze vast.

Schuif nu het onderste lijstdeel met de hoekankers in de 'hangende' linker en rechter listdelen zodat alle delen strak in elkaar zitten en de hoeken mooi op elkaar aansluiten, draai alle hoekankers goed vast.


Zorg er vervolgens voor dat de lijst waterpas en haaks is voordat je alle delen bevestigt aan de muur. Doe dit net zoals bij stap 3

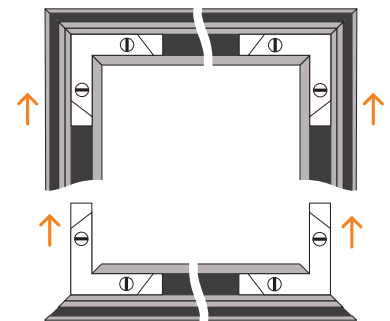

6

Nu is het tijd om het textieldoek in de lijst te monteren. De platte pees moet rechtop (met het doek aan de buitenzijde) in het profiel gedrukt worden.

Voor het mooiste resultaat begin je bovenaan bij de hoeken. Vervolgens de onderste hoeken. Daarna druk je de pees helemaal rondom in het profiel.

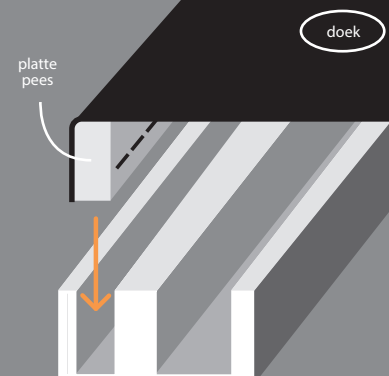

KLAAR! als het goed is hangt jouw textiellijst nu perfect op de plek waar jij hem had bedacht, gefeliciteerd!